

# ANLEITUNG

ITEM NO. 8095

AB 8 JAHRE

[WWW.ROBORAPTORONLINE.COM](http://WWW.ROBORAPTORONLINE.COM)



# ROBORAPTOR™

TECHNOLOGIE UND PERSÖNLICHKEIT IN EINEM






• ÜBERSICHT ROBORAPTOR™ .....	1
• ÜBERSICHT FERNBEDIENUNG .....	2
• ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BATTERIEN .....	3
• GRUNDLAGEN DER BEDIENUNG .....	4
• BEDIENUNG FÜR FORTGESCHRITTENE .....	5
DIE BETRIEBSMODI „FREIES HERUMSTREUNEN“ UND „AUFPASSEN“ .....	5
STEUERUNG DER STIMMUNGEN DES ROBORAPTOR™ .....	6
BERÜHRUNGSSENSOREN .....	7
AKUSTISCHE UND OPTISCHE SENSOREN .....	8
HINDERNISSEN AUSWEICHEN .....	9
• DEN ROBORAPTOR™ VERSTEHEN .....	9



## ROBORAPTOR™

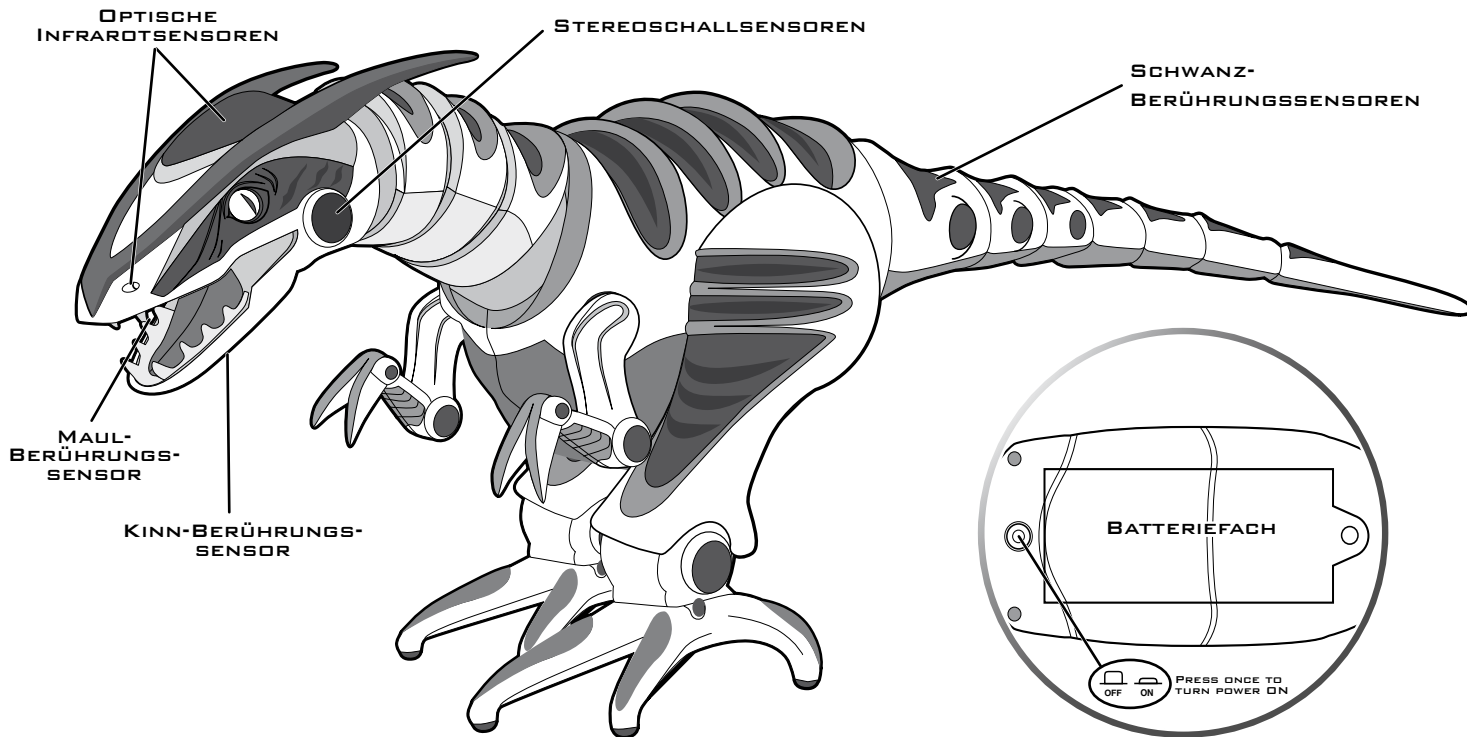


UNTERANSICHT





# ÜBERSICHT FERNBEDIENUNG

## FERNBEDIENUNG

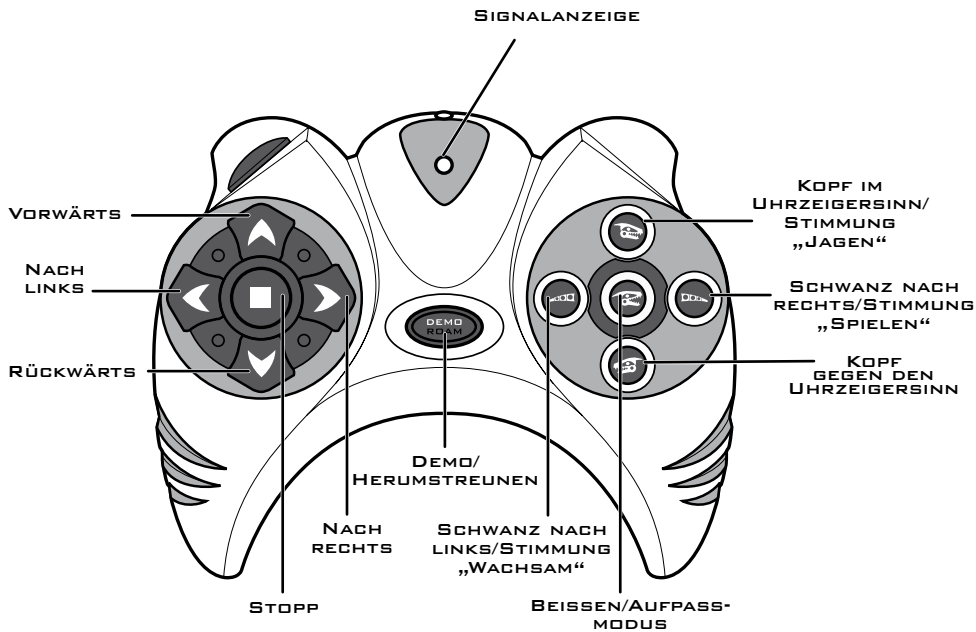

VORDERANSICHT

## OBERSICHT

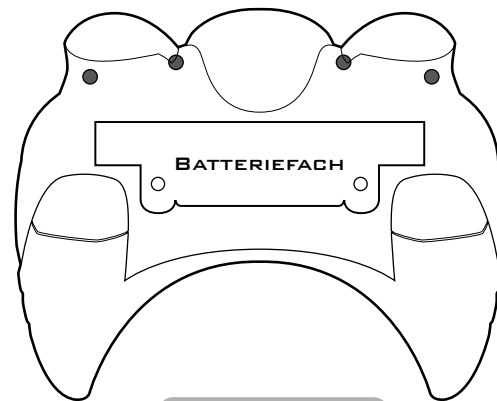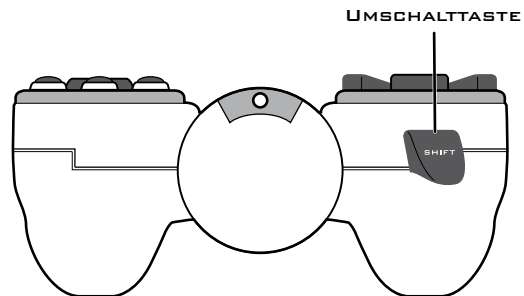

RÜCKANSICHT



# ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BATTERIEN



## BENÖTIGTE BATTERIEN

DER ROBORAPTOR™ WIRD VON 6 BATTERIEN VOM TYP AA ANGETRIEBEN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN). BATTERIEN EINLEGEN:

1. VOR DEM EINLEGEN ODER AUSWECHSELN DER BATTERIEN DARAUF ACHTEN, DASS DIE AN-/AUSSCHALTASTE DES ROBORAPTOR™ IN DER STELLUNG OFF (AUS) IST.
2. DIE ABDECKUNGEN DER BATTERIEFÄCHER MIT HILFE EINES KREUZSCHLITZSCHRAUBENZIEHERS ENTFERNEN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN).
3. DIE BATTERIEN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) WIE IN DEN SKIZZEN GEZEIGT IN DEN ROBORAPTOR™ EINLEGEN.
4. ABDECKUNGEN DER BATTERIEFÄCHER WIEDER EINSETZEN UND SCHRAUBE ANZIEHEN.

## ACHTUNG: WICHTIGE BATTERIEINFORMATION

- NUR NEUE BATTERIEN DER ERFORDERLICHEN GRÖSSE UND DER EMPFOHLENEN ART VERWENDEN.
- ALTE UND NEUE BATTERIEN, UNTERSCHIEDLICHE BATTERIEARTEN (STANDARD KOHLE-ZINK-, ALKALINE ODER AUFLADBARE BATTERIEN) ODER AUFLADBARE BATTERIEN MIT UNTERSCHIEDLICHER LADEKAPAZITÄT NICHT GEMEINSAM BENUTZEN.
- VOR DEM AUFLADEN DIE AUFLADBAREN BATTERIEN AUS DEM SPIELZEUG ENTFERNEN.
- AUFLADBARE BATTERIEN DÜRFEN NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN GELADEN WERDEN.
- BITTE AUF DIE RICHTIGE POLARITÄT ACHTEN (+ UND -).
- NICHT VERSUCHEN, NICHT AUFLADBARE BATTERIEN WIEDER AUFZULADEN.
- BATTERIEN NICHT INS FEUER WERFEN.
- ALLE BATTERIEN DERSELBEN ART/MARKE GLEICHZEITIG AUSWECHSELN.
- DIE BATTERIEKONTAKTE DÜRFEN NICHT KURZGESCHLOSSEN WERDEN.
- SCHWACHE BATTERIEN AUS DEM SPIELZEUG ENTFERNEN.
- WEGEN DER KLEINTEILE SOLLTEN BATTERIEN VON ERWACHSENEN AUSGEWECHSELT WERDEN.
- BATTERIEN ENTFERNEN, WENN MIT DEM SPIELZEUG FÜR EINIGE ZEIT NICHT GESPIELT WIRD.
- DIE VERPACKUNG AUFBEWAHREN, DA AUF IHR WICHTIGE INFORMATIONEN STEHEN.

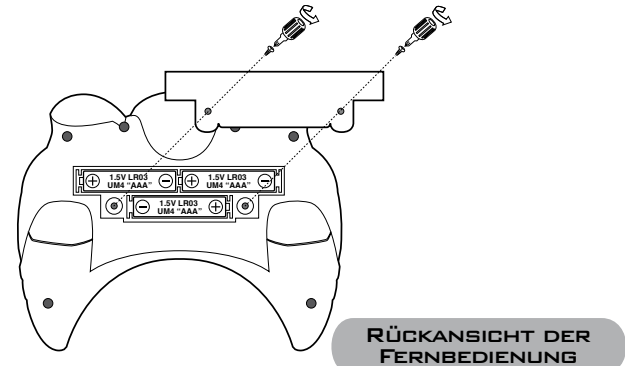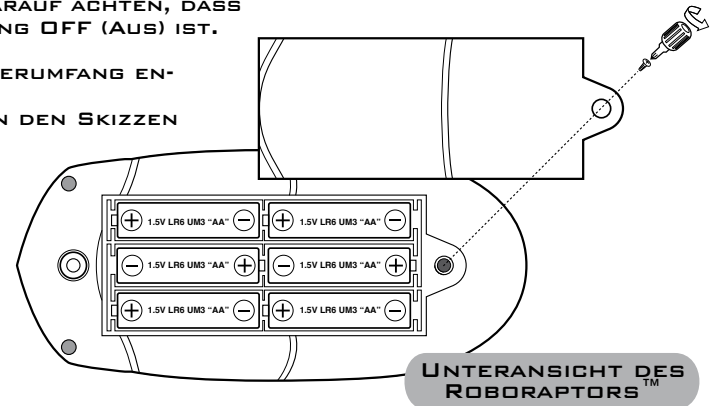



## GRUNDLAGEN DER BEDIENUNG


DEN ROBORAPTOR™ MIT DER AN-/AUSSCHALTSTASTE ANSCHALTEN (SIEHE SEITE 1 „ÜBERSICHT ROBORAPTOR™“).

DER ROBORAPTOR™ LÄSST SICH DIREKT MIT DEN TASTEN AUF DER FERNBEDIENUNG STEUERN.


DIESE ANLEITUNG GEHT DAVON AUS, DASS SICH BEDIENER UND ROBORAPTOR™ ANSEHEN.

• GANGART „JAGEN“  x1: EINMAL AUF „VORWÄRTS“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ SICH MIT SEINEM LANGSAMEN JAGDSCHRITT FORTBEWEGT.


• GANGART „LAUFEN“  x2: WENN DER ROBORAPTOR™ SICH IN SEINEM JAGDSCHRITT FORTBEWEGT, NOCHMAL AUF „VORWÄRTS“ DRÜCKEN, DAMIT ER IN SEINER NORMALEN LAUFGESCHWINDIGKEIT WEITERLÄUFT.


• GANGART „RENNEN“  x3: WENN DER ROBORAPTOR™ SICH IN SEINEM NORMALEN LAUFSCHRITT FORTBEWEGT, NOCHMAL AUF „VORWÄRTS“ DRÜCKEN, DAMIT ER IN SEINEM HÖCHSTEN TEMPO RENNT.

• RÜCKWÄRTS  x1: AUF „RÜCKWÄRTS“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ RÜCKWÄRTS LÄUFT.


• NACH LINKS  x1: EINMAL AUF „NACH LINKS“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ SICH AUF DER STELLE NACH LINKS WENDET (AUS SICHT DES BEDIENERS).


• NACH RECHTS  x1: EINMAL AUF „NACH RECHTS“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ SICH AUF DER STELLE NACH LINKS WENDET (AUS SICHT DES BEDIENERS).

• NACH LINKS GEHEN  x2: WÄHREND SICH DER ROBORAPTOR™ NACH LINKS WENDET NOCHMAL AUF „NACH LINKS“ DRÜCKEN, DAMIT ER IN EINEM WEITEN BOGEN NACH LINKS LÄUFT (AUS DER SICHT DES BEDIENERS).

• NACH RECHTS GEHEN  x2: WÄHREND SICH DER ROBORAPTOR™ NACH RECHTS WENDET NOCHMAL AUF „NACH RECHTS“ DRÜCKEN, DAMIT ER IN EINEM WEITEN BOGEN NACH RECHTS LÄUFT (AUS DER SICHT DES BEDIENERS).

• STOPP  : AUF „STOPP“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ SOFORT MIT DEM AUFGHÖRT, WAS ER GERADE TUT.

• KOPF IM UHRZEIGERSINN:  AUF „KOPF IM UHRZEIGERSINN“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ SEINEN KOPF IM UHRZEIGERSINN BEWEGT (AUS DER SICHT DES BEDIENERS). DIE TASTE VIERMAL DRÜCKEN, WENN DER KOPF EINE VOLLE UMDREHUNG MACHEN SOLL.

• KOPF GEGEN DEN UHRZEIGERSINN:  AUF „KOPF GEGEN DEN UHRZEIGERSINN“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ SEINEN KOPF GEGEN DEN UHRZEIGERSINN BEWEGT (AUS DER SICHT DES BEDIENERS). DIE TASTE VIERMAL DRÜCKEN, WENN DER KOPF EINE VOLLE UMDREHUNG MACHEN SOLL.

• SCHWANZ NACH LINKS:  AUF „SCHWANZ NACH LINKS“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ KOPF UND SCHWANZ NACH LINKS BEWEGT (AUS DER SICHT DES BEDIENERS).

• SCHWANZ NACH RECHTS:  AUF „SCHWANZ NACH RECHTS“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ KOPF UND SCHWANZ NACH RECHTS BEWEGT (AUS DER SICHT DES BEDIENERS).

• BEISSEN:  AUF „BEISSEN/AUFFASSMODUS“ DRÜCKEN, UM DEN ROBORAPTOR™ ZUBEISSEN ZU LASSEN.

• DEMO  : AUF „DEMO/HERUMSTREUNEN“ DRÜCKEN, DAMIT DER ROBORAPTOR™ EINE KURZE DEMONSTRATION SEINER FÄHIGKEITEN GIBT.



## BEDIENUNG FÜR FORTGESCHRITTENE

### BETRIEBSMODUS „FREIES HERUMSTREUNEN“


IM MODUS „FREIES HERUMSTREUNEN“ BEGINNT DER ROBORAPTOR™, SEIN UMFELD SELBSTÄNDIG ZU ERFORSCHEN, WENN ER LÄNGER ALS DREI MINUTEN IN RUHE GELASSEN WIRD. ACHTUNG: [AUF EINEM TISCH NICHT IN DER NÄHE DER KANTE AUFSTELLEN, SONST KÖNNTE DER ROBORAPTOR™ HERUNTERFALLEN, WENN ER ANFÄNGT, SICH ZU BEWEGEN.]

DER ROBORAPTOR™ LÄSST SICH DURCH GLEICHZEITIGES DRÜCKEN VON „UMSCHALTASTE“ UND „DEMO/HERUMSTREUNEN“ AUCH MANUELL IN DEN MODUS „FREIES HERUMSTREUNEN“ Versetzen.

SO LANGE DER ROBORAPTOR™ SICH IM MODUS „FREIES HERUMSTREUNEN“ BEFINDET, WIRD ER SEINEN OPTISCHEN INFRAROTSSENSOR VERWENDEN, AB UND ZU BLEIBT ER STEHEN, UM ZU LAUSCHEN, OB ER IRGENDWELCHE LAUTE GERÄUSCHE HÖREN KANN (SIEHE „STEREOSCHALLSENSOREN“ AUF SEITE 8). SOBALD EINER DER BERÜHRUNGSSENSOREN DES ROBORAPTOR™ AUSGELÖST ODER EINE TASTE DER FERNBEDIENUNG GEDRÜCKT WIRD, VERLÄSST DER ROBORAPTOR™ DEN MODUS „FREIES HERUMSTREUNEN“. NACH 5 BIS 10 MINUTEN DES SELBSTÄNDIGEN ERFORSCHENS STELLT SICH DER ROBORAPTOR™ AB. UM IHN ZU WECKEN, MUSS DIE AN-/AUSSCHALTASTE ZWEIMAL GEDRÜCKT WERDEN. ACHTUNG: DER UMSCHALTER HÄLT DEN ROBORAPTOR NICHT VON SEINEM FREILAUFMODUS AB.

#SHIFT

DEMO  
ROAM

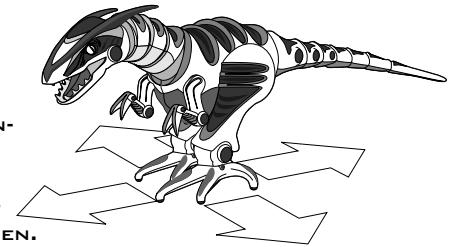

### MODUS „AUFPASSEN“

DIE UMSCHALTASTE UND DIE TASTE FÜR DEN MODUS „BEISSEN/AUFPASSEN“ DRÜCKEN, UM DEN ROBORAPTOR™ IN DEN MODUS „AUFPASSEN“ ZU Versetzen.


DER ROBORAPTOR™ FÜHRT EINE DREHUNG DES KOPFES AUS, UM ZU BESTÄTIGEN, DASS ER SICH IM MODUS „AUFPASSEN“ BEFINDET. IN DIESEM MODUS VERWENDET DER ROBORAPTOR™ SEINE OPTISCHEN INFRAROTSSENSOREN UND DIE STEREOSCHALLSENSOREN, UM DEN BEREICH UNMITTELBAR UM SICH HERUM ZU ÜBERWACHEN. HÖRT ER EIN GERÄUSCH ODER NIMMT ER EINE BEWEGUNG WAHR, DANN REAGIERT ER MIT BRÜLLEN UND BEGINNT SICH ZU BEWEGEN.

GELEGENTLICH DREHT DER ROBORAPTOR™ SEINEN KOPF UND SCHNÜFFELT. NACH 30 MINUTEN STELLT SICH DER ROBORAPTOR™ AB.

ACHTUNG: OBWOHL DER ROBORAPTOR™ IM MODUS „AUFPASSEN“ NICHT LÄUFT, SOLLTE ER NICHT NAHE DER TISCHKANTE AUFGESTELLT WERDEN, DA ER SONST HERUNTERFALLEN KÖNNTE, WENN ER ANFÄNGT, SICH ZU BEWEGEN.

#SHIFT



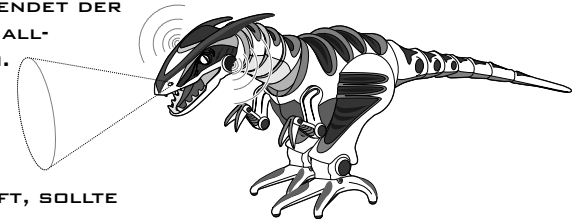



B





DIE STIMMUNGS-LAGE DES ROBORAPTORS™ EINSTELLEN

DER ROBORAPTOR™ BESITZT DREI UNTERSCHIEDLICHE STIMMUNGS-LAGEN: JAGEN, WACHSAM UND SPIELEN. UM DIE STIMMUNG DES ROBORAPTORS™ ZU ÄNDERN, MUSS DIE UMSCHALT-TASTE GEDRÜCKT WERDEN.

- STIMMUNG „JAGEN“: GLEICHZEITIG DIE UMSCHALT-TASTE  UND „KOPF IM UHRZEIGERSINN/STIMMUNG „JAGEN““  DRÜCKEN, UM DEN ROBORAPTOR™ IN JAGDSTIMMUNG ZU VERSETZEN. DIES IST DIE GRUNDEINSTELLUNG, DIE SICH IMMER EINSTELLT, WENN DER ROBORAPTOR™ ANGESCHALTET WIRD.
- STIMMUNG „SPIELEN“: GLEICHZEITIG DIE UMSCHALT-TASTE  UND „SCHWANZ NACH RECHTS/STIMMUNG „SPIELEN““  DRÜCKEN, UM DEN ROBORAPTOR™ IN SPIELSTIMMUNG ZU VERSETZEN.
- STIMMUNG „WACHSAM“: GLEICHZEITIG DIE UMSCHALT-TASTE  UND „SCHWANZ NACH LINKS/STIMMUNG „WACHSAM““  DRÜCKEN, UM DEN ROBORAPTOR™ WACHSAM ZU MACHEN. DIE STIMMUNGEN LEGEN FEST, WIE DER ROBORAPTOR™ AUF DIE SIGNALE VON EINIGEN SEINER SENSOREN REAGIERT (SIEHE „DIE SENSOREN DES ROBORAPTORS™“ AUF SEITE 7).






## BEDIENUNG FÜR FORTGESCHRITTENE


### BERÜHRUNGSSENSOREN

DER ROBORAPTOR™ BESITZT MEHRERE SENSOREN, DIE IHM GESTATTEN, SEIN UMFELD ZU ERFORSCHEN UND AUF MENSCHLICHE INTERAKTIONEN ZU REAGIEREN.


**SCHWANZ-BERÜHRUNGSSENSOREN:** DIE SENSOREN AUF DEM SCHWANZ DES ROBORAPTORS™ DRÜCKEN UND AUF SEINE REAKTION ACHTEN. SIE ÄNDERT SICH JE NACH SEINER STIMMUNG.

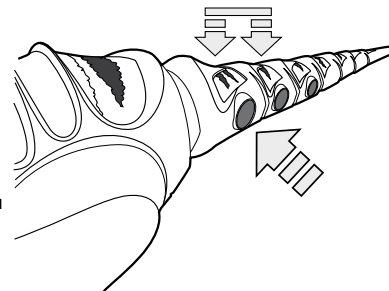

**KINN-BERÜHRUNGSSENSOR:** DER SENSOR UNTER DEM KINN DES ROBORAPTORS™ DRÜCKEN UND AUF SEINE REAKTION ACHTEN. SIE ÄNDERT SICH JE NACH SEINER STIMMUNG.

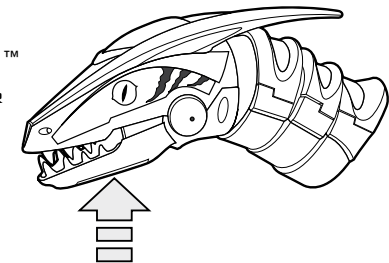

**MAUL-BERÜHRUNGSSENSOR:** ES GIBT EINEN BERÜHRUNGSSENSOR AM GAUMEN IM MAUL DES ROBORAPTORS™. IN DER STIMMUNG „JAGEN“ LÖST DIE BERÜHRUNG DIESES SENSORS BEISSEN UND EINE ZERRBEWEGUNG AUS. IN DEN STIMMUNGEN „WACHSAM“ UND „SPIELEN“ SPIELT DER ROBORAPTOR™ SEILZIEHEN MIT ALLEM, WAS SICH IN SEINEM MAUL BEFINDET.

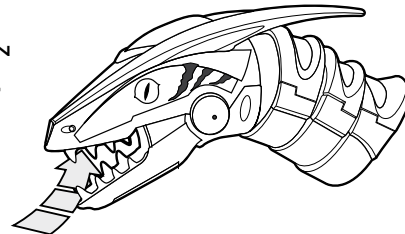



## BEDIENUNG FÜR FORTGESCHRITTENE

### STEREOSCHALLSENSOREN:


ROBORAPTOR™ KANN LAUTE GERÄUSCHE (ZUM BEISPIEL EIN KLATSCHEN) RECHTS, LINKS ODER DIREKT VOR SICH ERKENNEN. ER HÖRT NUR, WENN ER SICH NICHT BEWEGT UND KEINE GERÄUSCHE VON SICH GIBT.

#### STIMMUNG „JAGEN“

WENN ER EIN LAUTES GERÄUSCH VON DER SEITE HÖRT, DREHT ER DEN KOPF UND SCHAUT IN RICHTUNG DER SCHALLQUELLE.

WENN ER NOCH EIN LAUTES GERÄUSCH VON DIESER SEITE HÖRT, WENDET ER SEINEN GANZEN KÖRPER DER SCHALLQUELLE ZU.

WENN ER EIN LAUTES GERÄUSCH DIREKT VOR SICH HÖRT, MACHT ER EIN PAAR SCHRITTE IN RICHTUNG DER SCHALLQUELLE.

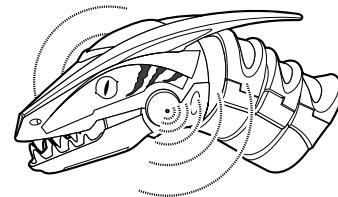


#### STIMMUNG „WACHSAM“

WENN ER EIN LAUTES GERÄUSCH VON DER SEITE HÖRT, DREHT ER DEN KOPF UND SCHAUT IN DIE RICHTUNG DER SCHALLQUELLE. WENN ER EIN GERÄUSCH DIREKT VOR SICH HÖRT, ENTFERNT ER SICH DAVON.

#### STIMMUNG „SPIELEN“

WENN ER EIN LAUTES GERÄUSCH VON DER SEITE HÖRT, DREHT ER DEN KOPF UND SCHAUT IN DIE RICHTUNG DER SCHALLQUELLE.

WENN ER EIN LAUTES SCHARFES GERÄUSCH DIREKT VOR SICH HÖRT, MACHT ER ERST EIN PAAR SCHRITTE RÜCKWÄRTS UND DANN EIN PAAR SCHRITTE VORWÄRTS.

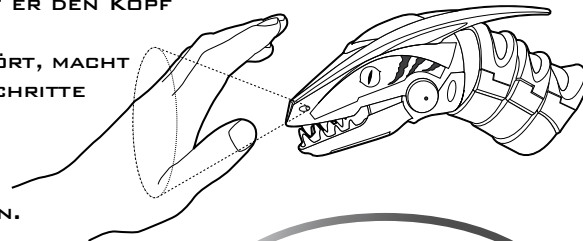


### OPTISCHE INFRAROTSSENSOREN:

DER ROBORAPTOR™ BESITZT OPTISCHE INFRAROTSSENSOREN, DIE ES IHM ERMÖGLICHEN, BEWEGUNGEN NEBEN SEINEM KOPF WAHRZUNEHMEN. AM BESTEN REAGIEREN DIE SENSOREN WIE GEZEIGT AUF BEWEGUNG IN DEM BEREICH GENAU VOR SEINER NASE.

IN DER STIMMUNG „SPIELEN“ KUSCHELT DER ROBORAPTOR™ SEINEN KOPF IN EINE HAND, DIE SICH IHM NÄHERT.

IN DER STIMMUNG „WACHSAM“ DREHT DER ROBORAPTOR™ SEINEN KOPF VON DER BEWEGUNG WEG.

IN DER STIMMUNG „JAGEN“ SIND SEINE REAKTIONEN VIEL UNFREUNDLICHER!

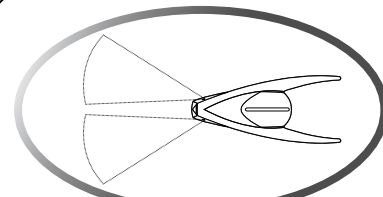

OBERSICHT




## BEDIENUNG FÜR FORTGESCHRITTENE

WENN DER INFRAROTSSENSOR AUF EINER SEITE MEHR ALS DREIMAL HINTEREINANDER AUSGELÖST WIRD, REAGIERT DER ROBORAPTOR™ FRUSTRIERT UND WENDET SICH AB. DASSELBE PASSIERT, WENN MAN IHN MIT DEM KOPF DIREKT VOR EINER WAND STEHEN LÄSST.

### HINDERNISSEN AUSWEICHEN:

DER ROBORAPTOR™ BENUTZT SEINE OPTISCHEN INFRAROTSENSOREN, UM BEIM HERUMLAUFEN HINDERNISSEN AUSZUWEICHEN. BEIM LAUFEN KANN ER KEINE BEWEGUNGEN WAHRNEHMEN, DESHALB WIRD ER REAGIEREN, ALS OB MAN EIN HINDERNIS SEI. VOR JEDEM VERSUCH, IHN AUF OPTISCHE ODER SCHALLSIGNALLE REAGIEREN ZU LASSEN, DIE STOPPTASTE DRÜCKEN. DAS INFRAROTSICHTSYSTEM BERUHT AUF REFLEKTION. DAS BEDEUTET, DASS ER STARK REFLEKTIERENDE OBERFLÄCHEN WIE WEISSE WÄNDE ODER SPIEGEL LEICHTER UND AUF GRÖßERE ENTFERNUNG WAHRNEHMEN KANN.

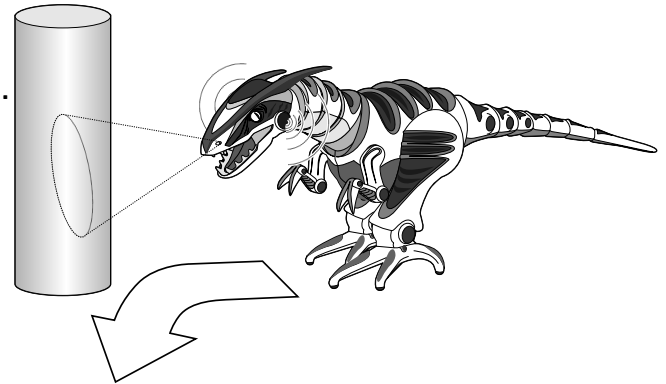

## DEN ROBORAPTOR™ VERSTEHEN

- DER ROBORAPTOR™ LÄUFT AM BESTEN AUF GLATTEM UNTERGRUND. DIE BEIDEN HÖHEREN GESCHWINDIGKEITEN SOLLTEN AUF RAUEN UNTERGRÜNDE, BEISPIELSWEISE TEPPICHEN, VERWENDET WERDEN.
- DER ROBORAPTOR™ REAGIERT BESSER AUF BEFEHLE DER FERNBEDIENUNG, WENN DER BEDIENER VOR IHM STEHT. ER KANN NICHT SO GUT SEHEN, WENN DIE FERNBEDIENUNG SICH HINTER IHM BEFINDET.
- BITTE BEACHTEN: INFRAROTFUNKTIONEN KÖNNEN VON HELLEM SONNENLICHT SOWIE VON FLUORESZIERENDER ODER ELEKTRONISCH GEDIMMTER BELEUCHTUNG AUSGELÖST WERDEN.
- WIRD DER ROBORAPTOR™ ANGESCHALTET, NIMMT ER SCHALL, OPTISCHE REIZE UND BERÜHRUNGEN WAHR.



**EWS8095DE01(SAB)\***

Manufactured and distributed by  
©2005 WowWee Ltd.  
All Right Reserved.

WowWee (Asia Office)

Unit 301A-C, 92 Granville Rd  
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee (North American Office)

6600 Decarie, Suite 200

Montreal QC, H3X 2K4, Canada

Consumer Hotline: 1-800-310-3033

[www.wowwee.com](http://www.wowwee.com)



We recommend that you retain our  
address for future reference.  
Product and colors may vary.  
PRINTED IN CHINA.