

LOTTE
ChocoRobo
IC RADIO

取り扱い説明書

使えるロボット
CHOCOROBO!
内蔵のラジオに合わせて、
口をパクパク・目をパチクリ・
首を左右に・手を振りふり。
一生懸命ラジオする
かわいいロボです。

この度は、「チョコロボプレゼント」にご応募いただきありがとうございました。見事にご当せんされましたので景品の「チョコロボ」をお送り致しました。この取り扱い説明書をよくお読みいただき、ゆかいなラジオロボットをお楽しみください。

ロッテ商事株式会社



乾電池の入れ方

- ①フックのところを押して、底ボタンはずしてください。
- ②単2乾電池2本と006P 1個を+ - 正しくセットしてください。

(単2乾電池2本はロボットのアクション用で、006Pはラジオ用の電源になっています。)




ラジオのスイッチ

高性能
I・Cラジオ
内蔵。

- ①のつまみは、ON-OFFスイッチとボリューム調整になっています。
 - ②のつまみは、チューニングです。
- (周波数：AM535~1605kHz)

(口がラジオの音声に合わせて開閉します)

①スイッチとボリューム ②チューニング

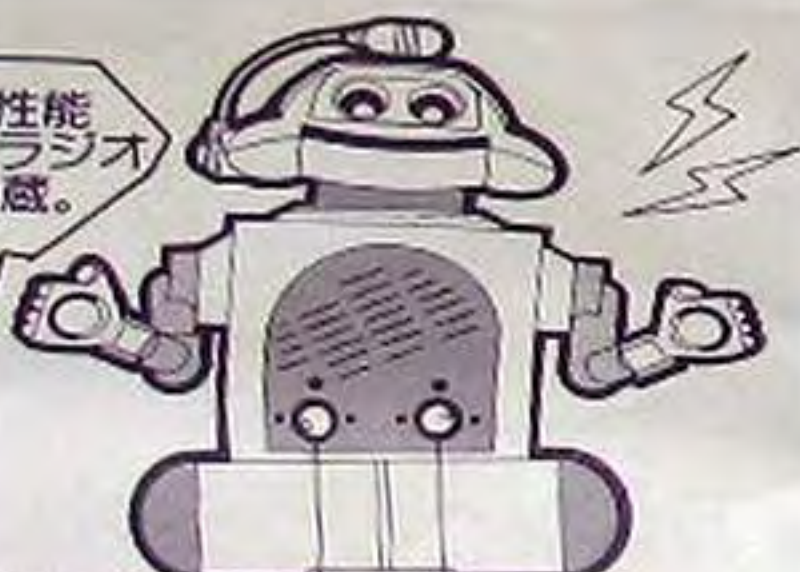

おしゃれなあそび方

手の平にカードが差し込めます。箱のカードを切り抜いてしゃべろくに持たせてね。

その①
ポーズ!

マイクと腕と手が好きな位置にセットできます。

(腕は後ろの方にセットすると、動かなくなります。)




その③君だけのオーディオマスケット。

しゃべろくの入力端子(LINE IN)とTVやカセットレコーダーなどのホーン端子とを接続コードでつなげば、その音声に合わせて、おしゃれします。

しゃべろくの入力端子
3.5mmミニプラグ

接続コード

ホーン端子

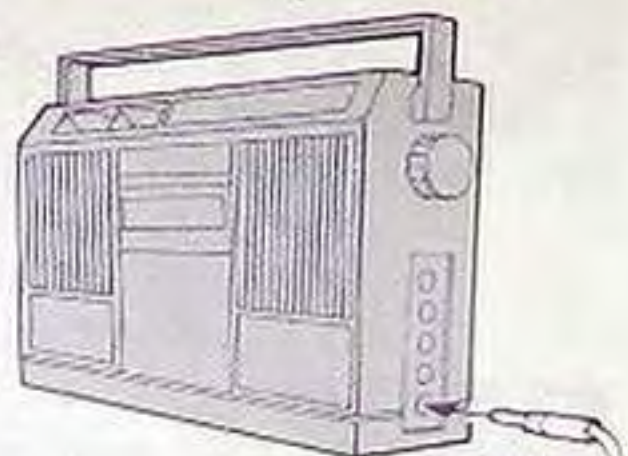

(TVやカセットレコーダー用のもの)

※しゃべろくの入力端子には、3.5mmのミニプラグが適合しますので、お手持ちのTVやカセットレコーダーに合う接続コードを用いてください。また、接続コードには、抵抗入りのものもありますが、本製品には使用できません。お求めの際は、要確認の上電気店などでお買い求めください。

アクションのスイッチ

ラジオに合わせて
楽しい
アクション!

音中のスイッチをONの方向にしてください。
しゃべろくは、体を左右に振り、手を上下し、首を左右に動かし、まばたきをします。

(口はラジオのスイッチが入ってないと動きません。)

