

モチちやうチャーミー人気者！

お店の、おしゃべりマスコット、モチちやうことまちがいなし！



まだまだあるヨ。

チャームポイント！

チャーミー語で伝言しちやう！
メモなんかいらぬよ、伝言はボクにオマカセ。




ひょうきんチャーミー新登場！
ボク、お金大好き、お金の音によっていきます。



チャーミーラックで役立ちます！
チャーミーラックを付けばコップやえんぴつ立てにもなるんだ。



いつも元気さッ。カベなんかなんのその！
ボクのチャーミーバンパーで障害物もよけちやうヨ。

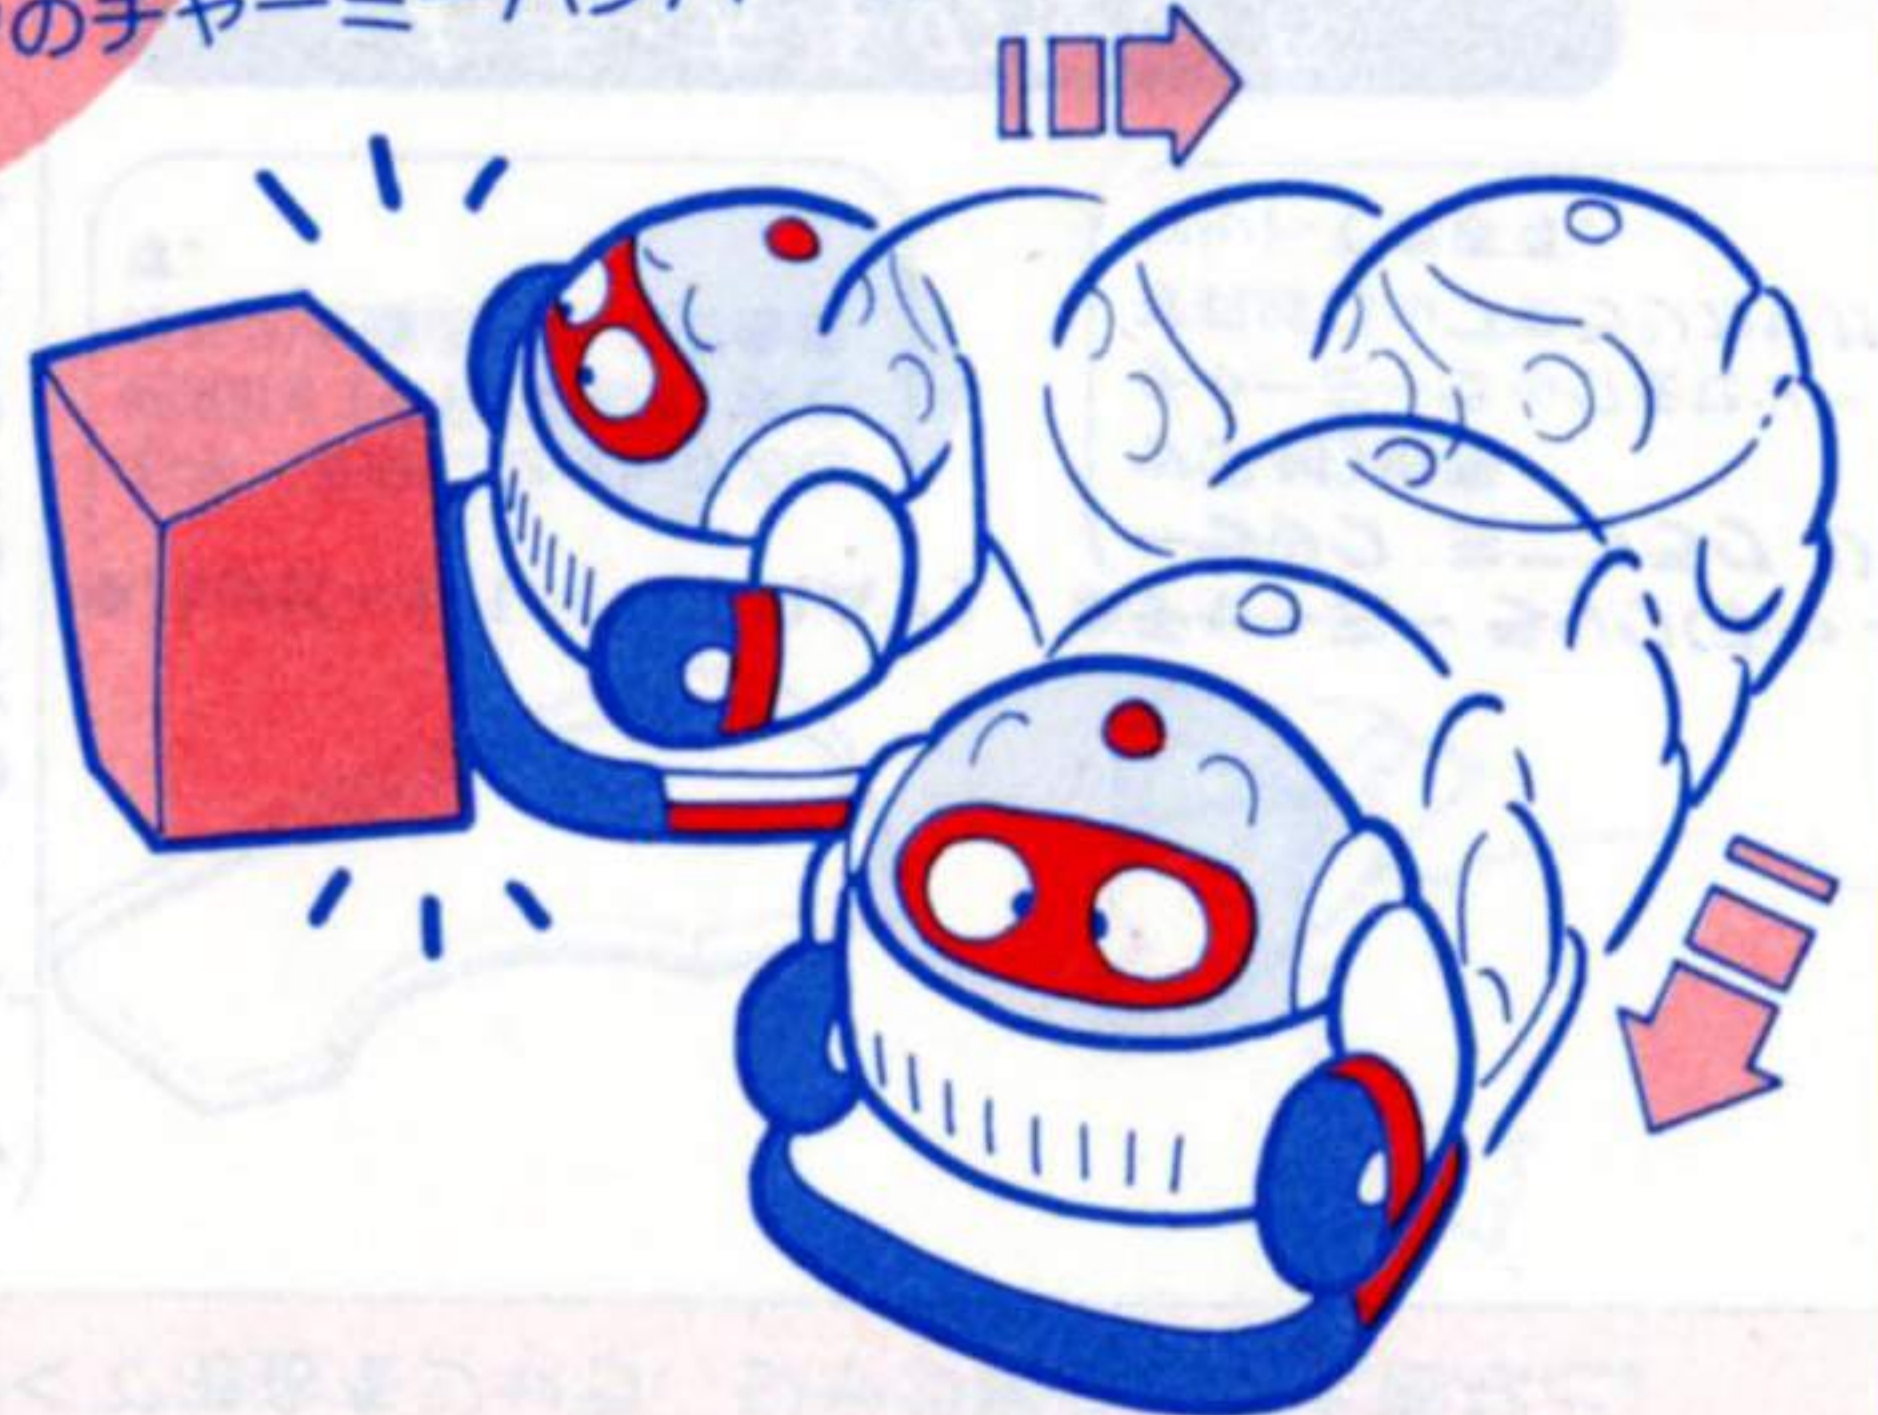

●まだまだあるチャームポイントは、あなたのまわりで見つけてみよう。

CHARM POINT 1

チャームポイント1

あなたのメッセージを
チャーミー語で伝えます。
さあ、みんなをビックリ
させちゃお〜ッ!




今日からあなたも**チャーミー**語しましょ。

録音のしかた

①ボクのウェイクアップ スイッチをON1にしてネ。ヘッドボタン・右手・左手・チャーミーバンパーの4ヶ所で合計約25秒間声を録音することができます。(録音するときは好きな場所を押しつつづけてください。)

②録音するときはボクから20~30cmはなれて、4ヶ所の中で好きな場所を押しながら録音してネ。録音中(押しつつづけているときはひとみが光りますが、ひとみが消えたら録音時間の終わりです。(ウェイクアップ スイッチをOFFにすると録音は消えてしまいます。))

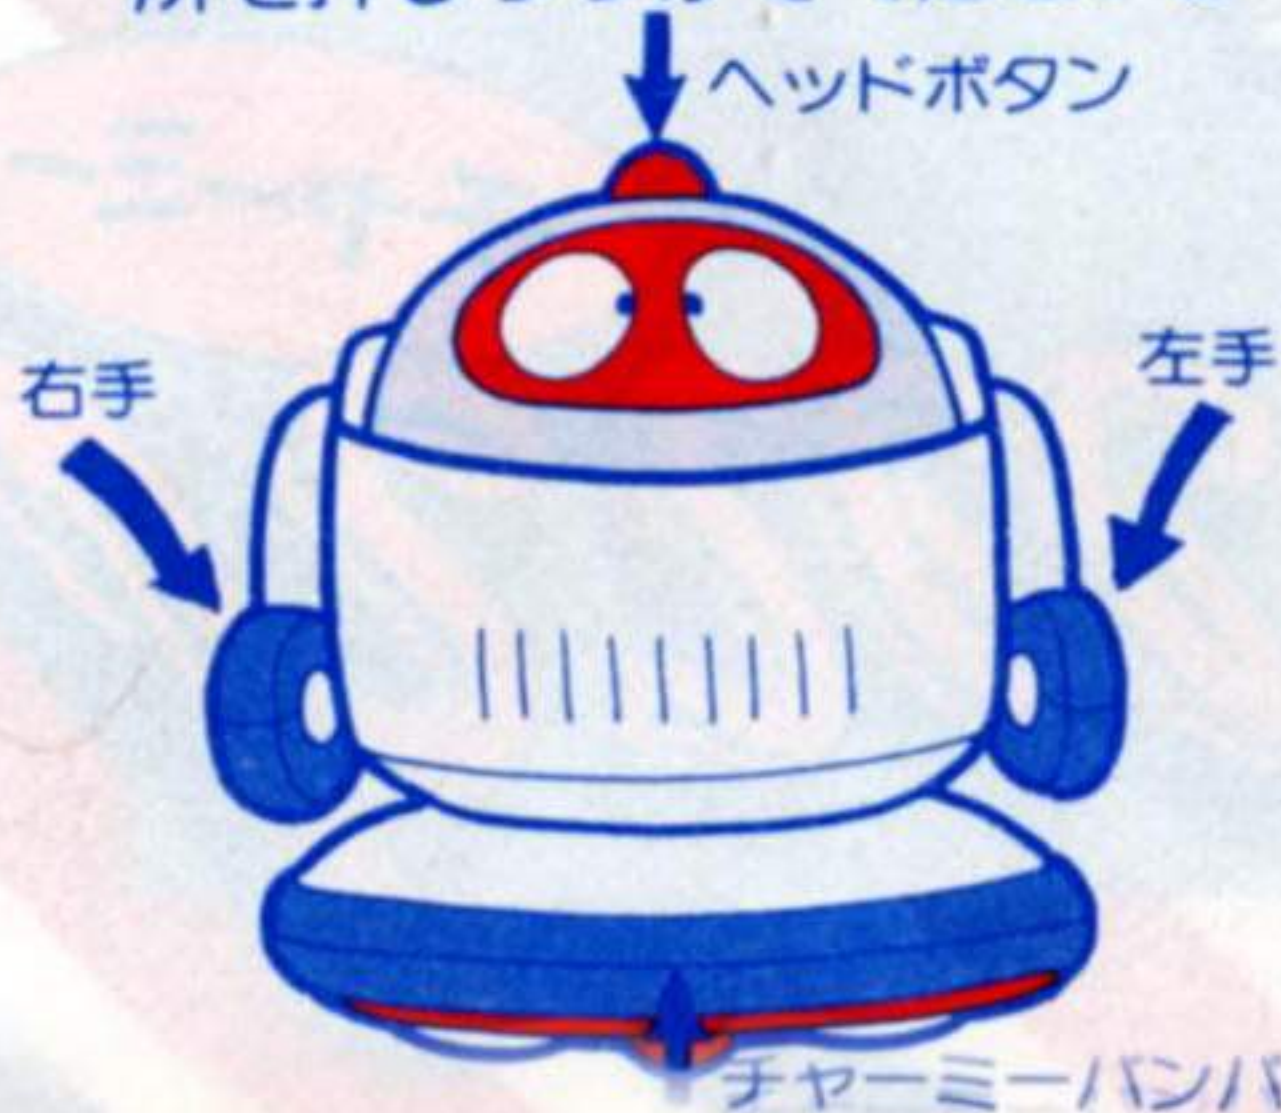

※**チャーミー**語は、早くちで再生されますので録音はゆっくりしゃべってください。

再生のしかた

①ボクのウェイクアップ スイッチをON2にして、録音したメッセージの聞きたい場所(ヘッドボタン・右手・左手・チャーミーバンパーの4ヶ所)から選んで押してネ。**チャーミー**語でメッセージを話します。(バンパーを押すと走行します。)

②ウェイクアップ スイッチをON2にすると同時にヘッドボタンに録音したメッセージが再生されます。このときウルトラソニック コントローラーによって走行コントロールもできますヨ。

※ヘッドボタン・右手・左手・チャーミーバンパーへの録音配分は自由ですが、録音時間が残っていないにかかわらず使用しなかった場所もかならず一瞬押して録音してください。再生時に正常に動作しない場合があります。

CHARM POINT 2

チャーム ポイント2


ウルトラソニック センサーでいつ
でも、あなたのおともをします。
呼びよせたり...
何かを運んだり...
できますヨ。



ボクを動かしてみよう!

FOLLOWでの操作

- ①ボクのウェイクアップ スイッチをON2にして、ウルトラソニックコントローラーのPOWERをON、**FOLLOW** スイッチを **ON** にするとヘッドボタンで録音したメッセージを再生しながら、どこまでもあなたについていきますヨ。この時ウルトラソニックコントローラーのヘッド部はボクの方向に向けてネ。

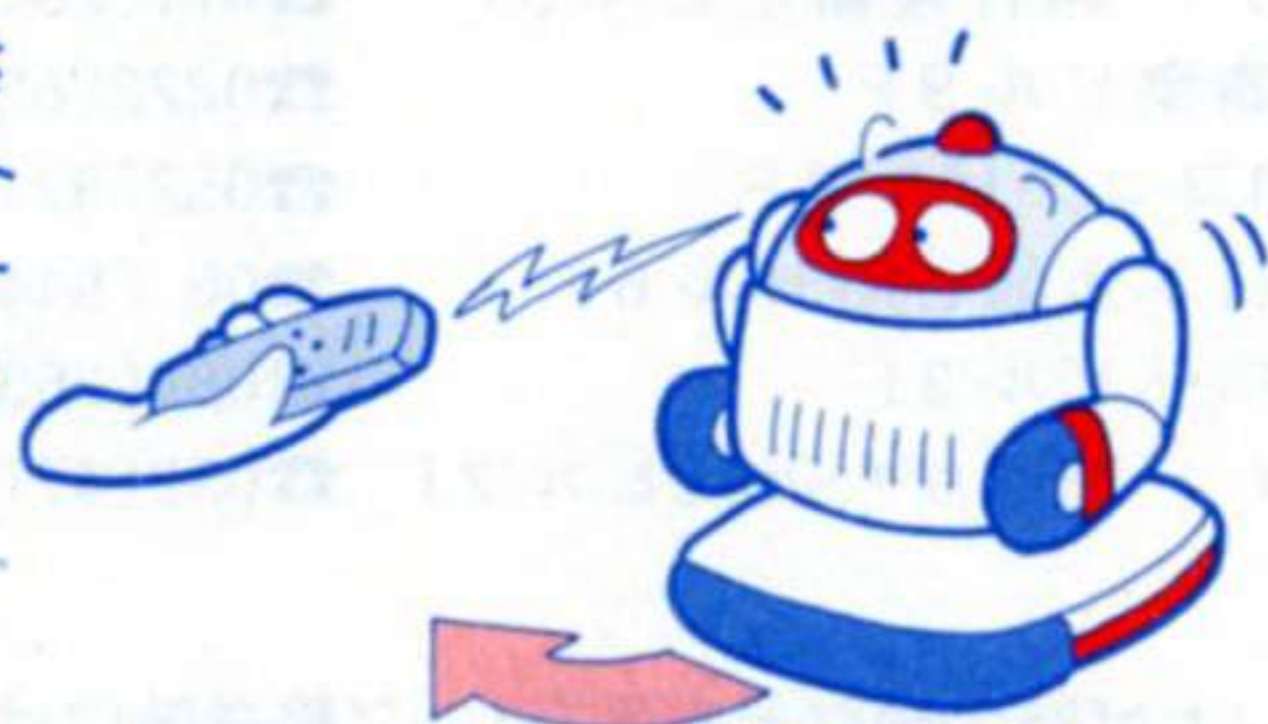

※ウルトラソニック コントロールを約1分間使用しないと、ヘッドボタンに録音したメッセージを再生し身体を左右にふってウェイクアップ スイッチがONになっていることを知らせます。(チャーミーは淋しがり屋です。ひとりぼっちにしないぞネ。)

ウルトラソニックコントローラーでの操作

- ①ボクのウェイクアップスイッチをON2にして、ウルトラソニックコントローラーのPOWERをONにして各方向キーで操作することができるヨ。各ボタンを押しつづけるとその方向に走行します。



※走行中、前進のときは、両目がひかり、右まわりのときは右目がひかり、左まわりのときは左目がひかりますヨ。

CHARM POINT 3

チャームポイント3


チャーミーラックとラジカセで、
チャーミーといっしょにMUSIC
TIME!
ステキな仲間と今夜はおどり
あかそうよ!



チャーミーのかわいいアクセサリ

チャーミーラックセット(別売)の取り付け方。

- 図のようにボクにチャーミーラックをセットすると、ラジカセやコップなどがセットできるんだ! あなたのアイデア次第でイメージアップ!

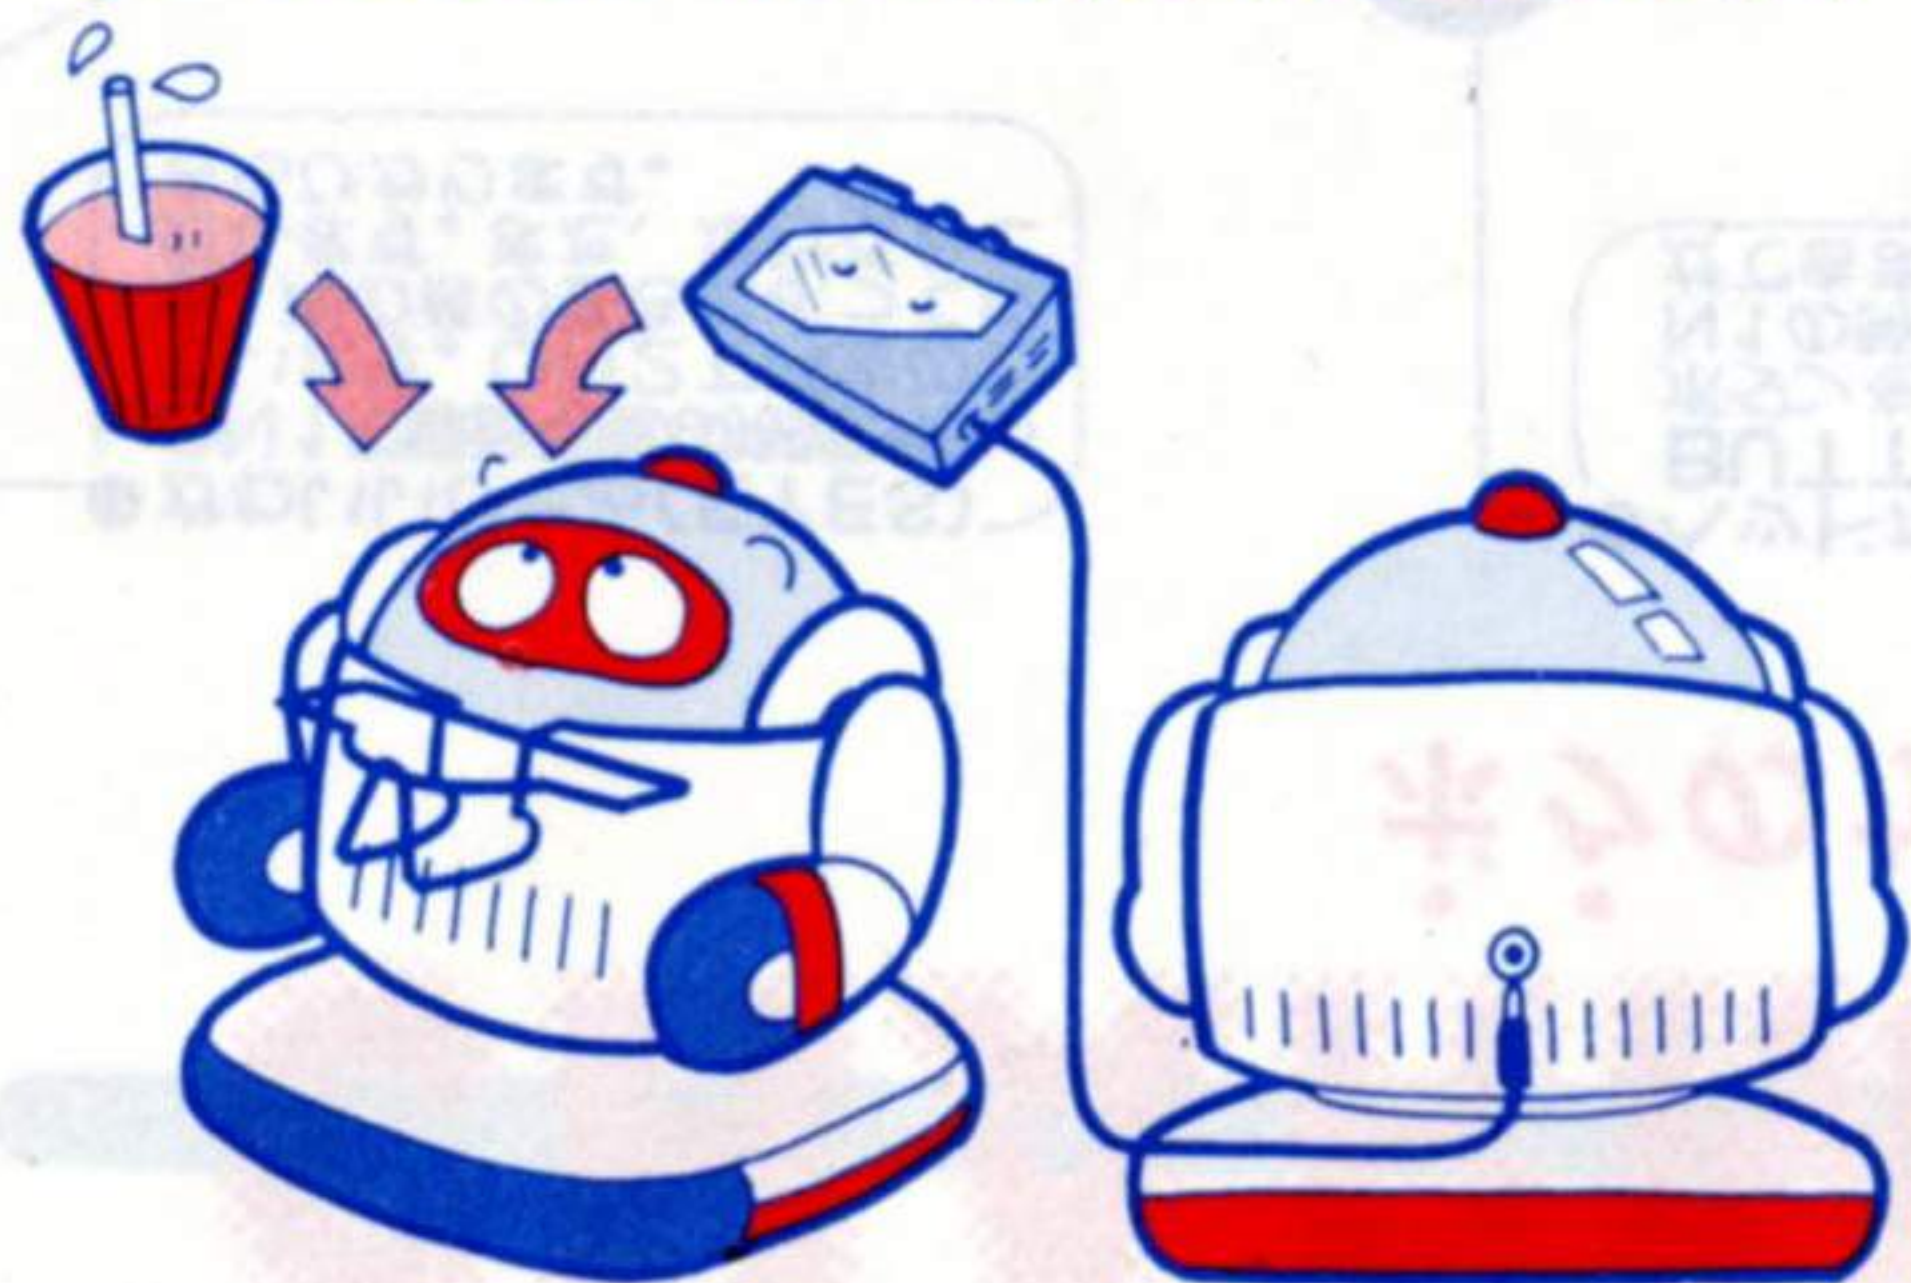

チャーミーラックでミュージックタイム!

- ボクのウェイクアップスイッチをON2にして、別売りのチャーミーラックの中に入っているミニプラグジャックをラジカセとスピーカージャックにつなぐとここはもうチャーミーサウンドの世界へタイムスリップ!

チャーミーサウンドの世界を楽しもう!

- ラックにラジカセを取りつけて、つなぐとチャーミーサウンドの始まりです。ウルトラソニックコントローラーの **FOLLOW** スイッチを **ON** にしてコントローラーを左右にふると、音楽に合わせてチャーミーがいっしょにダンスをします。

